

SERVICE BULLETIN

Datum: 27. Januar 1999

Justierungen von Rutschkupplungen in den Prozessoren

In der letzten Zeit haben viele Kunden die Frage gestellt : “ Wie justiert man die Rutschkupplungen korrekt?”

Die Antwort ist wie folgt:

- A) Die 4 Schrauben mit dem Zeichen “A” auflockern, so dass der Teil “B” gedreht werden kann um Abstand “C” zu justieren. (Fig. 1.)

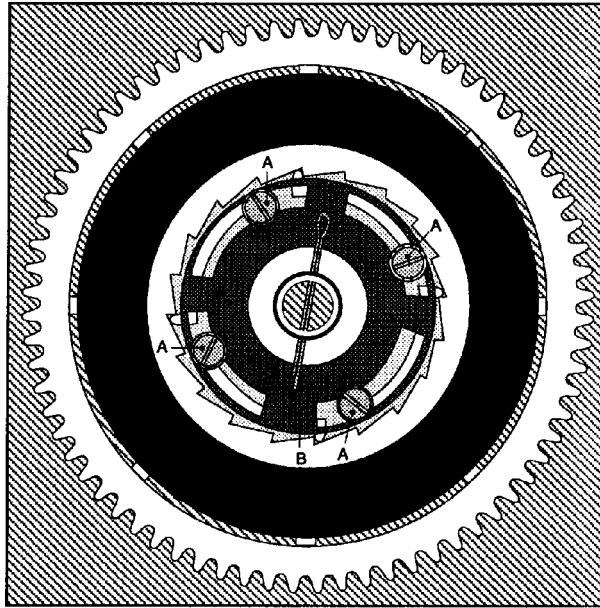


Fig. 1.

- B) Der Abstand “C” zu folgendem justieren : **Entw/Fix/Wasser rack $10,5 \pm 0,5\text{mm}$** (Fig. 2.)

Trocknenrack $8,5 \pm 0,5\text{mm}$

- C) Alle Schrauben wieder anziehen.

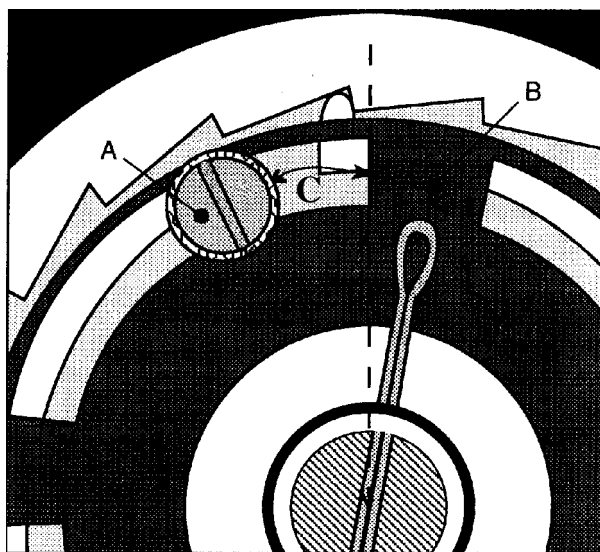


Fig. 2.