

SERVICE BULLETIN

Dato: 27. januar 1999

Justering af klikkoblinger i fremkaldere

I den seneste tid har mange kunder rejst spørgsmålet: "Hvordan justeres klikkoblingerne korrekt?" Svaret er som følger:

A) De 4 skruer mærket "A" løsnes, således at del "B" kan drejes for justering af afstanden "C". (Fig. 1.)

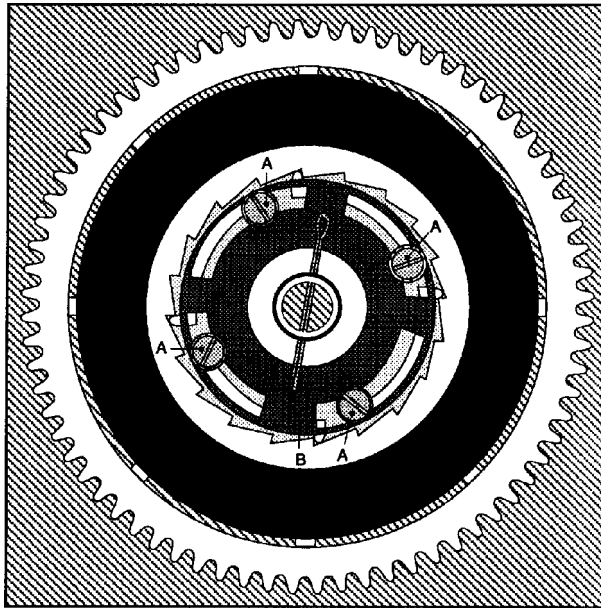


Fig. 1.

B) Afstanden "C" justeres til følgende: **Dev/Fix/Wash rack $10,5 \pm 0,5\text{mm}$** (Fig. 2.)
Tørrerack $8,5 \pm 0,5\text{mm}$

C) Alle skruer strammes igen.

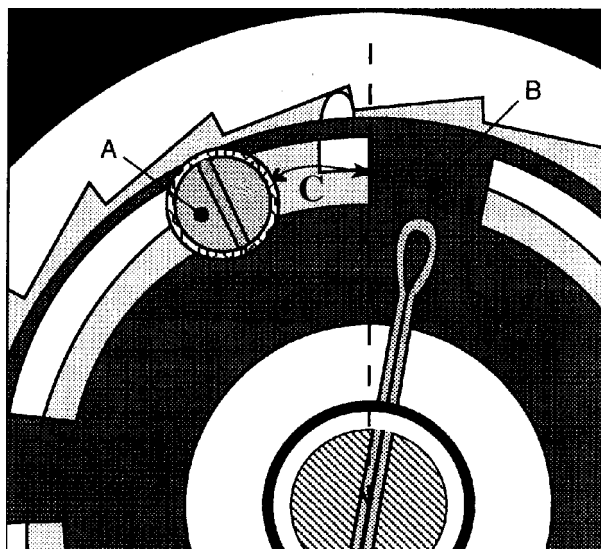


Fig. 2.