

# SERVICE BULLETIN

Dato 8 november 2000

Nr. 22

## Speedway Kommunikation for Heidelberg Primesetter Fotosættere

Fra software version 2.01 understøtter alle Hope / Carnfeldt fremkaldere til Heidelberg Primesetter 74 og 102 nu speedway kommunikation. Det er dermed muligt at se fremkaldernes programindstillinger direkte fra Primesetter menuen. Det er dog nødvendigt at lave følgende ændringer i Primesetterens PID indstillinger.:

### OLP settings without speedway

21013 "1"  
21014 "1"  
21310 "0"  
21304 "0"  
21437 "1"

### OLP settings with speedway


21013 "1"  
21014 "1"  
21310 "3"  
21304 "1"  
21437 "1"

Use Online Developer  
Mode Output device  
Mode OLP Communication  
Use OLP SpeedWay  
Use OLP Feed Signal

Brug Primesetter menuens "parameter editor" til at ændre værdierne.

Det kan være nødvendigt at bruge en særlig adgangskode for at få adgang til at ændre parametrene. Denne adgangskode oplyses af Heidelberg.

Når ændringerne af systemet er gennemført, anbefales det at genstarte det komplette system (Delta, Primesetter RIP, Primesetter og fremkaldere). Det er desuden vigtigt, at fremkalderen startes først.

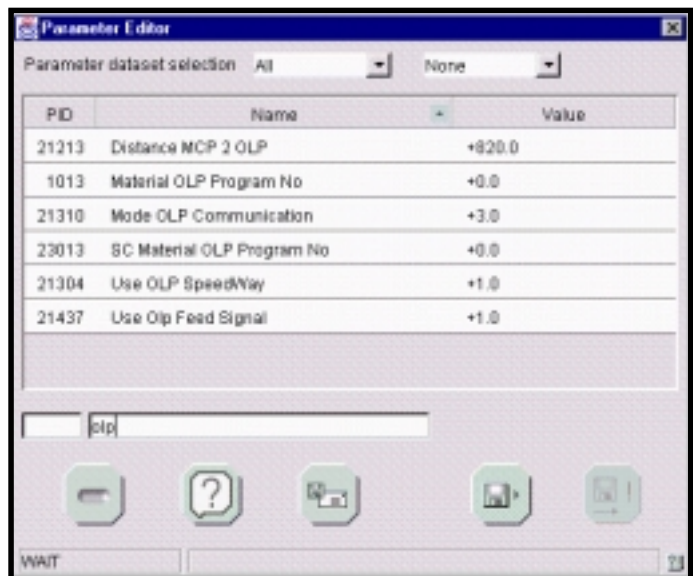


### Visning af software version på Hope/ Carnfeldt fremkaldere

Kontrolpanelet kan vise hvilken version software fremkalderen har. Fra start menuen tages

kombinationen **S**, , .

"Panel og Main" skal altid have den samme version. Fremkaldere med software version 1.xx kan opgraderes, men det vil dog tillige kræve udskiftning af hardware.

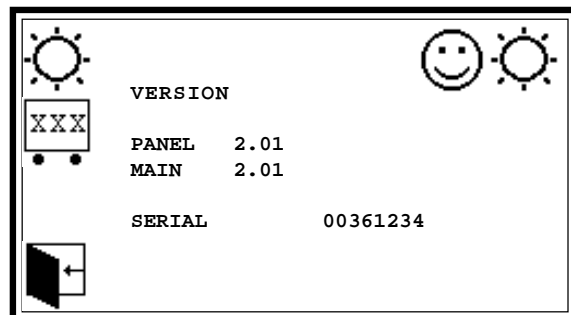

Software version og serienummer

I tvivlstilfælde kan Echo Graphic naturligvis altid kontaktes på tlf. +45 98 57 19 55